GT-E1170

Uživatelská příručka
k mobilnímu telefonu

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu a poskytovateli služeb.

www.samsungmobile.com

SAMSUNG

Obsah

Používání této příručky 4
Ikony v pokynech 4

Informace k bezpečnosti a používání 5
Bezpečnostní upozornění 5
Bezpečnostní opatření 8
Důležité informace k používání 12

Představení vašeho mobilního telefonu 18
Uspořádání telefonu 18

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu 21
Vložení SIM karty a baterie 21
Nabíjení baterie 22

Používání základních funkcí 23
Zapnutí nebo vypnutí telefonu 23
Přístup k menu 23
Volání 24
Příjem hovoru 25
Nastavení hlasitosti 25
Změna vyzvánění 26
Volání posledního volaného čísla 26
Zadávání textu 27
Přidání nového kontaktu 28

Odesílání a zobrazování zpráv 29
Falešná volání 30
Nastavení a používání budíku 30

Používání pokročilých funkcí 32
Používání pokročilých funkcí pro volání 32
Volání posledního volaného čísla 33
Aktivace mobilního stopaře.....36
Aktivace a odeslání zprávy SOS 37
Falešná volání.....38

Používání nástrojů a aplikací.....39
Používání Java her a aplikací 39
Používání kalkulačky 39
Převod měn nebo jednotek.....40
Nastavení časovače.....40
Používání stopek.....40
Vytvoření textové poznámky.....41
Zobrazení kalendáře 41
Zapnutí světla.....41

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

	Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace
→	**Následující krok**: pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: v režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit novou zprávu**)
[ ]	**Hranaté závorky**: tlačítka telefonu; například: [ ] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)
< >	**Lomené závorky**: kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch

Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může zapříčinit poškození sluchu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií a telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na zařízení produkující teplo (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research.

Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklé sklíčko displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do autorizovaného servisu Samsung a nechte sklíčko vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením může být důvodem pro zrušení záruky výrobce.

CE 0168

Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku ani baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Telefon nerozebírejte, hrozí úraz elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změní barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.

- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

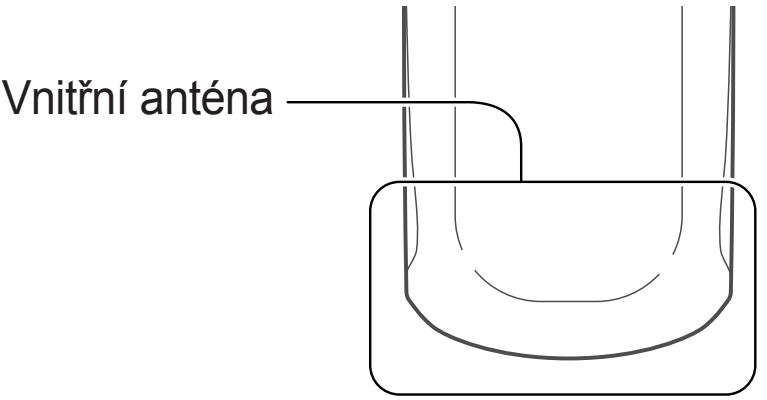

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.

- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,571 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základní stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy.

Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto produktu

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Tato značka na baterii, příručce nebo obalu znamená, že baterie v tomto produktu by neměly být na konci životnosti likvidovány spolu s běžným odpadem. Chemické značky Hg, Cd a Pb na baterii označují přítomnost rtuti, kadmia nebo olova v množství překračujícím referenční úrovně stanovené ve směrnici EK 2006/66. Pokud nejsou baterie řádně zlikvidovány, tyto látky mohou poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí.

Abyste chránili přírodní zdroje a podpořili opakované využití zdrojů, likvidujte baterie odděleně od ostatních typů odpadu a vraťte je k recyklaci v místní bezplatné sběrně baterií.

SAMSUNG
SAMSUNG

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

Uspořádání telefonu

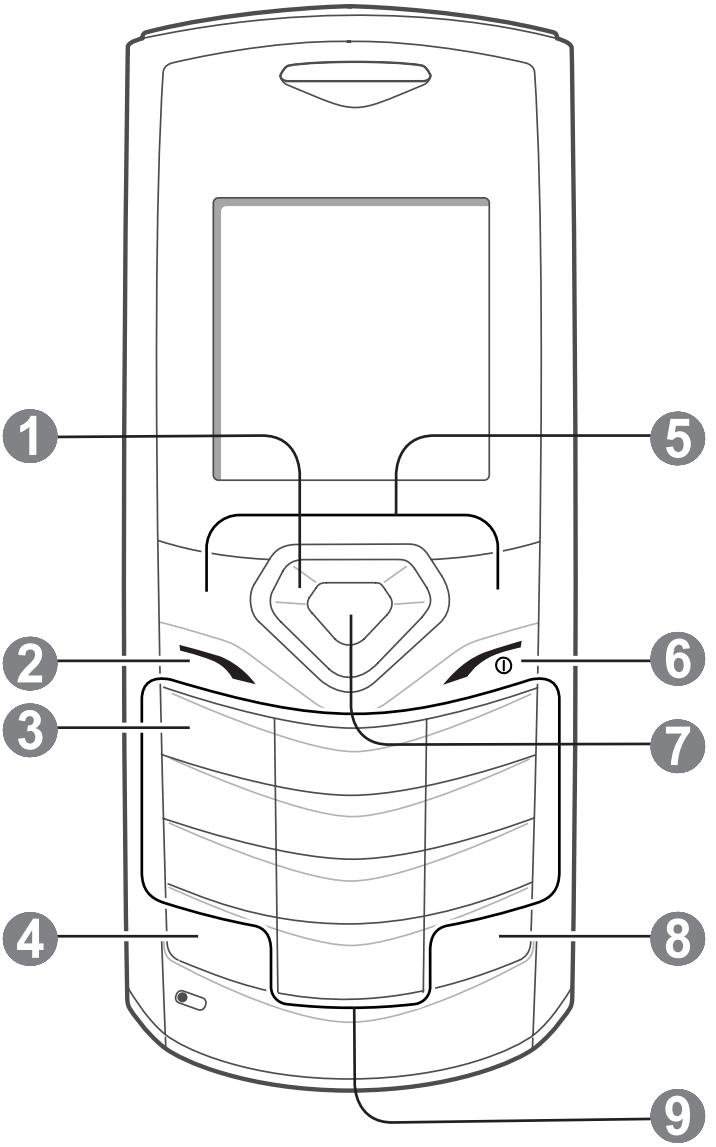

❶

Čtyřsměrové navigační tlačítko

V základním režimu – přístup k uživatelem definovaným menu (v závislosti na poskytovateli služeb se mohou předdefinovaná menu lišit); zapnutí světla (nahoru) a falešné volání (dolů), v režimu Menu umožňuje pohyb mezi možnostmi menu

► *Zapnutí světla*

► *Falešná volání*

❷

Tlačítko volání

Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů; odeslání zprávy SOS

► *Aktivace a odeslání zprávy SOS*

❸

Tlačítko hlasové pošty

V základním režimu umožňuje přístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podržení)

❹

Zámek klávesnice

V základním režimu – zamyká a odemyká klávesnici (stisknutí a podržení)

❺

Kontextová tlačítka

Provedení akce uvedené v dolní části displeje

❻

Vypínací tlačítko/tlačítko pro ukončení menu

Zapnutí a vypnutí telefonu (stisknutí a podržení); ukončení hovoru; v režimu Menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat do základního režimu

❼

Tlačítko Potvrdit

V základním režimu – aktivace režimu Menu; v režimu Menu – výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje

❽

Tlačítko tichého profilu

V základním režimu aktivuje nebo deaktivuje tichý profil (stisknutí a podržení)

❾

Alfanumerická tlačítka

V horní části displeje jsou zobrazeny následující indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Síla signálu
	Probíhá hovor
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Je aktivní budík
	Nová textová zpráva
	Je aktivní normální profil
	Je aktivní tichý profil
	Stav baterie

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu

Začínáme sestavením telefonu a jeho přípravou pro první použití.

Vložení SIM karty a baterie

1. Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.

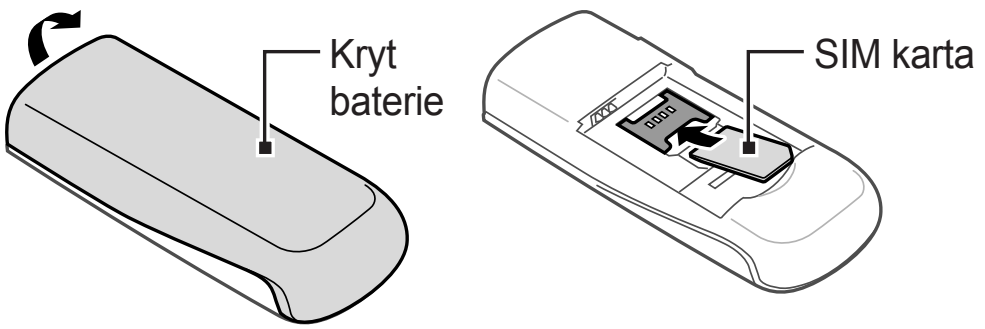

2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

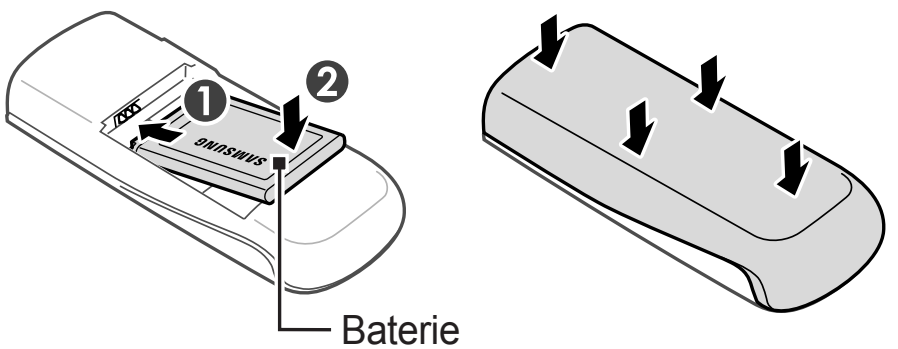

Nabíjení baterie

1. Připojte dodaný cestovní adaptér.

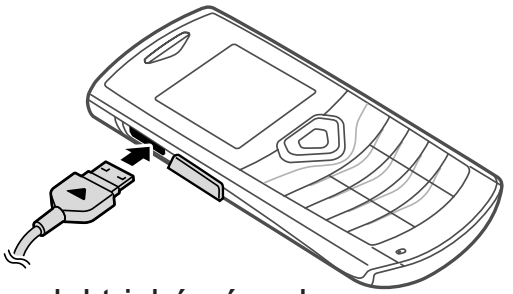

Do elektrické zásuvky

2. Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.

Před vyndáním baterie z telefonu odpojte cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [ ].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).

Pokud baterii vyndáte, čas a datum se vymažou.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1, viz výše.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu aktivujete režim Menu stisknutím <**Menu**>.

K otevření režimu Menu může být nutné stisknout tlačítko Potvrdit; závisí to na oblasti a poskytovateli služeb.

2. Přejděte k menu nebo možnosti pomocí navigačních tlačítek.
3. Stisknutím <**Vybrat**>, <**OK**> nebo Potvrdit potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

- Při otevření menu, které vyžaduje kód PIN2, je nutné zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Informace získáte od poskytovatele služeb.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel ani soukromých informací ani jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Zvuk v mono sluchátkách je velice tichý nebo téměř neslyšitelný. Používejte pouze stereo sluchátka.

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.

Při použití tichého nebo offline profilu není možné nastavit hlasitost zvonění.

3. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit**.
4. Vyberte **Hlasitost** → **Upozornění na hovor**.
5. Přechodem doleva nebo doprava nastavíte úroveň hlasitosti.
6. Stiskněte <**Uložit**>.

Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru

Během hovoru můžete upravit hlasitost stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

V hlučném prostředí budete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže s tím, abyste slyšeli osobu, se kterou mluvíte. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem telefonu.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.

Při použití tichého nebo offline profilu není možné změnit vyzvánění.

3. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit**.
4. Vyberte **Vyzváněcí tón hovoru**.
5. Vyberte vyzvánění.

Pokud chcete aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu stiskněte [ ].
2. Přejděte doleva nebo doprava na typ hovoru.
3. Přejděte nahoru nebo dolů na číslo nebo jméno.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit můžete zobrazit informace o hovoru a stisknutím [ ] můžete vytočit číslo.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [#] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC. V závislosti na zemi může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím [#] se přepínají velká a malá písmena nebo aktivuje číselný režim.
- Stisknutím [*] aktivujete režim symbolů.
- Stisknutím a podržením [*] můžete vybrat režim zadávání nebo změnit jazyk zadávání.

Režim T9

1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [**0**]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo tisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Režim ABC

Tiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Režim symbolů

Vložte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

- Kurzor lze přesunout pomocí navigačního tlačítka.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím <**Vymazat**>. Chcete-li rychle vymazat znaky nalevo od kurzoru, stiskněte a podržte <**Vymazat**>.
- Mezeru mezi dva znaky vložíte stisknutím [**0**].
- Interpunkční znaky v režimu zadávání lze zadat stisknutím [**1**].

Přidání nového kontaktu

Umístění paměti pro ukládání nových kontaktů může být přednastaveno s ohledem na vašeho poskytovatele služeb. Chcete-li úložiště změnit, v režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Správa** → **Uložit kontakt do**.

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte **Vytvořit kontakt** → umístění paměti (je-li to nutné).

3. Vyberte typ čísla (je-li třeba).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit přidáte kontakt do paměti.

Odesílání a zobrazování zpráv

Odeslání textové zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text zprávy. ▶ *Zadávání textu*
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit zprávu odešlete.

Zobrazení textové zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou zprávu.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat falešný hovor.

Uskutečnění falešného hovoru

- V základním režimu stiskněte a přidržte navigační tlačítko dolů.
- Když jsou tlačítka zamknutá, stiskněte čtyřikrát navigační tlačítko směrem dolů.

Nastavení a používání budíku

Nastavení nového upozornění

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte prázdnou pozici upozornění.
3. Nastavte podrobnosti upozornění.
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Stisknutím <**OK**> nebo tlačítka Potvrdit budík vypnete.
- Stisknutím <**Odlož.**> můžete budík ztišit na dobu posunutí.

Deaktivace upozornění

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.
3. Přejděte doleva nebo doprava na možnost **Vypnout**.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Pokud byla vyndána baterie, naplánované upozornění se nemusí aktivovat.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [ ] vytočte.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu stiskněte [ ].
2. Vyberte typ hovoru přechodem doleva nebo doprava.
3. Přechodem nahoru nebo dolů vyberte číslo nebo jméno.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit můžete zobrazit informace o hovoru a stisknutím [ ] můžete vytočit číslo.

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte a stisknutím <**Načíst**> hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stiskem <**Podržet**> přidržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím <**Přepno.**> můžete mezi hovory přepínat.

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ]
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přepno.**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Konferenční hovor**.

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

Volání kontaktu ze seznamu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a stiskněte [ ].

Odmítnutí hovoru

Pokud chcete příchozí hovor odmítnout, stiskněte [ ]. Volající uslyší obsazovací tón.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Oblíbené**.
2. Vyberte číslo rychlé volby ke které chcete přiřadit kontakt.
3. Stiskněte <**Přidat**> → **Seznam kontaktů** nebo **Kontakt pevné volby** a přejděte na kontakt, který chcete číslu rychlé volby přiřadit.
4. Přejděte k číslu, které chcete nastavit, a stiskněte tlačítko Potvrdit.
   Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.

Nyní můžete na tento kontakt zavolat ze základního režimu stisknutím a podržením přiřazeného čísla rychlé volby.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony**.
2. Zvolte SMS šablony a <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text a stisknutím tlačítka Potvrdit šablonu uložte.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → **Zpráva**.
2. V poli pro zadávání textu stiskněte <**Volby**> → **Přidat text** → **Šablona** → šablona.

Aktivace mobilního stopaře

Pokud někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.

Při prvním spuštění funkce **Mobilní stopař** budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

3. Přejděte doleva nebo doprava na možnost **Zapnout**.

4. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím tlačítka Potvrdit.
5. Otevřete seznam kontaktů stisknutím tlačítka Potvrdit.
6. Vyberte kontakt.
7. Vyberte číslo (je-li třeba).
8. Příjemce uložíte stisknutím <**Volby**> → **Uložit**.
9. Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
10. Stiskněte tlačítko Potvrdit → <**Přijmout**>.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávy SOS rodině nebo přátelům.

Aktivace SOS zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na možnost **Zapnout**.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím tlačítka Potvrdit.
4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím tlačítka Potvrdit.

5. Vyberte kontakt.
6. Vyberte číslo (je-li třeba).
7. Po vybrání kontaktů stisknutím <**Volby**> → **Uložit** uložte příjemce.
8. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Stiskněte <**Uložit**> → <**Ano**>.

Odeslání zprávy SOS

1. Zprávu SOS odešlete na přednastavená čísla, když čtyřikrát stisknete [ ], zatímco jsou zamknutá tlačítka.
   Telefon se přepne do režimu SOS a odešle přednastavenou zprávu SOS.
2. Režim SOS ukončíte stisknutím [ ].

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

- Stiskněte a podržte směr dolů na navigačním tlačítku v základním režimu.
- Stiskněte čtyřikrát směr dolů na navigačním tlačítku, když jsou zamknutá tlačítka.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání Java her a aplikací

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.

Hraní her

1. V režimu Menu vyberte **Hra**.
2. Dále pokračujte podle pokynů.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Převodník** → typ převodu.
2. Do příslušných polí zadejte částky měn a jednotky.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Stiskněte <**Nastavit**>.
3. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte <**OK**> nebo tlačítka Potvrdit.
4. Spusťte stopky stisknutím tlačítka Potvrdit.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím tlačítka Potvrdit.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Spusťte stopky stisknutím <**Spustit**>.
3. Stisknutím <**Nahrát**> zaznamenáte mezičasy.
4. Stisknutím <**Vynulovat**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**> nebo <**Volby**> → <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Zobrazení kalendáře

V režimu Menu vyberte **Kalendář**.

Zapnutí světla

Funkce světla vám může pomoci při pohybu ve tmě; rozsvítí displej a jeho podsvícení na nejvyšší jas.

Světlo zapnete stisknutím a podržením navigačního tlačítka nahoru v základním režimu.

Světlo vypnete stisknutím <**Zpět**> nebo [ ].

SAMSUNG
ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: GT-E1170

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

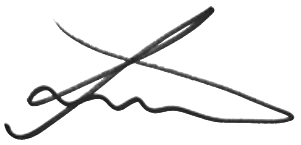

2010.11.05 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-27594A
Czech. 11/2010. Rev. 1.1